

## チタントリマー 保証書

本証はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本証裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。本証と納品書またはレシートなど、ご購入日の記載されたものを一緒にご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理に関する詳細は裏面をご覧ください。

保証期間	本体	お買い上げ日より 6ヶ月
お買い上げ日	年	月 日
お客様	ご住所	_____
	お名前	_____様
	電 話	( _____ )
販売店	<住所>	_____
	<店名>	電話 ( _____ )

キリトリ線

### 個人情報等の取扱いについて

ご記入いただいた個人情報は、弊社個人情報保護方針のもと、お客様の個人情報の保護と適正な取扱い、管理に努めてまいります。また、修理のために弊社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を提供する場合もございますが、個人情報保護法及び弊社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。弊社保護方針につきましては、弊社ホームページ (<http://direct-teshops.jp/pv/>) をご確認ください。

【発売元】  
株式会社テレビショッピング研究所  
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-25-7  
☎0120-024-242  
受付時間 9:00~18:00(祝日休み)

9

# MICROTOUCH<sup>®</sup> TITANIUM TRIM<sup>™</sup>



## チタントリマー 取扱説明書

この度は「チタントリマー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
取扱説明書をよく読み、注意事項を守って正しくご使用ください。

## 重要な安全に関する注意事項

### ⚠ 危険 感電のリスクを減らすには

- ・浴槽やシンクに落下する可能性のある場所に置いたり保管したりしないでください。
- ・水やその他の液体に入れたり、落としたりしないでください。
- ・製品が濡れてしまった場合は触らないでください。



### ⚠ 警告 火傷、火災、感電、または人体への傷害のリスクを軽減するには

- ・髪やひげなど濡れたままの状態では使用しないでください。
- ・お子様が製品を使用したり、製品で遊んだりしないようにしてください。
- ・製品が破損した状態で使用しないでください。怪我をする可能性があります。
- ・火気の近くで使用、保管はしないでください。
- ・屋外で使用しないでください。
- ・エアゾール（スプレー）製品を使用している場所や酸素を投与している場所で使用しないでください。
- ・この製品は家庭用です。商業用には設計されていません。

MTT\_M\_JPN\_V1\_210709

1

## セット内容

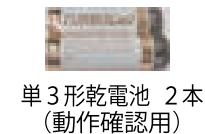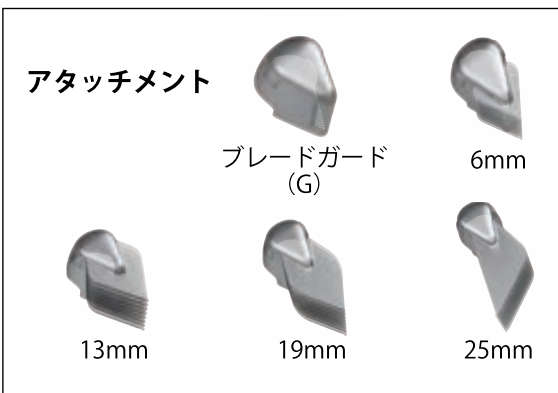

【サイズ】(約) 4×3×21cm (ハンドルを伸ばした長さ: 26cm)  
【重量】(約) 120g (乾電池含まず)  
【材質】本体: ABS樹脂、TPU、POM 他 刃: ステンレス、チタン  
アタッチメント各種: MABS (透明 ABS 樹脂)  
クリーニングブラシ: ナイロン  
【電源】DC 3V 単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)  
【連続使用時間】約 1.5 時間 (無負荷時) ※使用時間は使用状況によって変わります  
【生産国】中国

2

## ご使用前に ※ブレードに注意して作業をしてください。

### 【電池の入れ方】

- ①本体のハンドルとブレード部分の下側を持ち上に引っ張るようにスライドさせて（図1）本体を伸ばしてください。下部の黄色のバッテリーアイコン（図2）を押しながらさらに引っ張り、本体部分とハンドルを分離させてください（図3）。
  - ②本体部分の底面にあるカバーを左（反時計回り）に回して外してください（図4）。
  - ③単3乾電池2本を+極側から挿入してください。
  - ④カバーを右（時計回り）に回して元に戻してください。
  - ⑤本体部分をハンドルにはめてスライドさせ、ロック位置に到達したら、黄色のバッテリーアイコンを押しながらさらにスライドさせて完全に元に戻してください（図5）。
- ※同梱されている電池はあくまで動作確認用です。動作が確認できましたら、新しい電池に交換してください。  
※新旧の電池を混ぜて使用しないでください。  
※容量や種類（マンガン、アルカリ、ニッケルカドミウムまたはニッケル水素など）、銘柄の異なる電池を使用しないでください。  
※長期間使用しない場合は電池を取り出してください。



3

## チタントリマーの使用法

### 【髪のカット／トリミング方法】

電源ボタン（図10）を押すとLEDライトが点灯し、ブレードが動き始めます。

アタッチメントの先端部分を頭に当てたまま、前から後ろへ向かって本体をくしでとくように動かしてください（図11）。

### 〈髪の側面のトリミング〉

本体を上向き、または下向きに動かして髪の毛の側面をトリミングすることができます（図12）。



5

## アタッチメントの取り付け方・取り外し方

アタッチメントの穴を本体のヘッド部分にカチッと音がするまでブレードヘッド上でスライドさせます（図6）。

アタッチメントを取り外す際は本体をしっかり掴み、上に引っ張ってください（図7）。

### 【適切なアタッチメントの選択】

※各アタッチメントの上部に記載されている数字（図8）

（6mm / 13mm / 19mm / 25mm）は、

**トリミング後に残る毛の長さ**を表しています。

数字をもとにお好みのアタッチメントを選択してください。

アタッチメントは、必要に応じてどちらの方向にも使用できますが、**25mmのアタッチメントは他のアタッチメントと異なります。**  
**トリミング中は必ずガイド面を頭に当てた状態で使用してください。**

25mmのアタッチメントは下から上に長い髪を持ち上げるため、ガイド面が1面しかないので（図9）、カットする場所によっては手を持ち替える必要があります。



4

### 【後頭部の髪の毛のトリミング】

本体を水平に持ちます。

上向きおよび下向きに動かします（図13）。

### 【ひげのトリミング】

あごの下からトリミングを開始し（図14A）、耳に向かって本体を動かします（図14B）。

【体毛やネックラインのトリミング／アタッチメントなし】  
本体を少し傾けた状態で保ち、毛先の反対方向にトリミングしてください。


※身体の繊細な部分に使用する場合は必ずブレードガードを装着してください（図15）。

※お手入れする際は過度に負荷をかけないでください。

皮膚の損傷やブレードの損傷につながる可能性があります。

### 【ハンドルの伸ばし方】


ハンドルを伸ばすと届きにくい場所をトリミングする際に便利です。本体のグリップ部分に親指を当て上にスライドさせて（図1）本体を伸ばしてください。

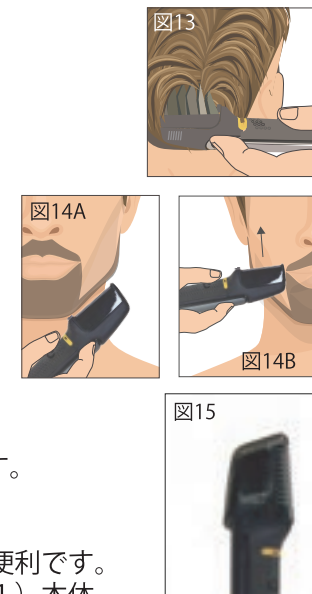

6

## お手入れとメンテナンス・替刃について

- ①お手入れをする時は電源を切り、電池を抜いて、アタッチメントを取り外してから行ってください。
  - ②ブレードを上向きにして持ち親指でブレードの部分の左側に動かすとブレードが取り外せます(図16)。
  - ③クリーニングブラシで、本体またはブレードの周りの髪の毛やひげを取り除きます。
  - ④毛が絡んで取りにくい場合は、取り外したブレード部分(図17)を水で洗い流し、完全に乾かしてください。
  - ⑤乾いていることを確認し、本体に取り付けてください。
  - ⑥取り外したブレード部分の溝にスプリング部分を合わせて、右方向に押しすとブレードがはまります。(図18-19)
  - ⑦本体部分は湿らせた布で拭き取ってください。
- ※水洗いできるのはアタッチメント各種と取り外したブレード部分のみです。  
そのほかの部分は水洗いできません。
- ※長期間使用しない場合は電池を取り出してください。

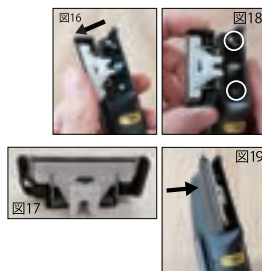

替刃のご購入はこちらまで	
チタントリマー専用替刃	株式会社テレビショッピング研究所
1個 2,200円(税込) 送料770円(税込)	☎ 0120-024-242
	受付時間 9:00~18:00(祝日休み)
<small>&lt;お支払い&gt; 代金引換またはクレジットカード&lt;お届け&gt; 1週間前後 ※諸事情により変更があります。 &lt;返品&gt; 未開封・未使用品に限り、商品到着後6日以内 ※往復送料はお客様のご負担になります。</small>	

7

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等には保証書は適用されません。
    - (イ)使用上の誤りによる故障及び損傷。
    - (ロ)分解や修理、改造された場合。
    - (ハ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障及び損傷。
    - (ニ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
    - (ホ)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
    - (ヘ)一般家庭以外(たとえば業務用など)に使用された場合に生じる故障及び損傷。
    - (ト)本証の提示がない場合。
    - (チ)本証にお買い上げ年月日、お客様名のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  2. 本証にお買い上げ年月日、お客様名のない場合でも、納品書やご購入の際のレシート等、お買い上げ日の確認のできるものを本証と一緒にご提示いただければ修理いたします。
  3. 本証は日本国内においてのみ有効です。
  4. 使用に伴う消耗部分の消耗には、保証書は適用されません。
  5. 送料は原則としてお客様にてご負担願います。
  6. 無料修理保証期間はご購入の日から6ヶ月間です。
  7. 保証の適用されていない故障及び保証期間が切れた後の故障については、有償で修理いたします。
  8. 本品を使用中発生した故障以外に起因する損害については保証いたしません。
  9. 本証は再発行いたしません。
- ※この保証書は、本証に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または発売元へお問い合わせください。

This warranty is valid only in Japan.

8