

保管の時は

- 洗淨し、よく乾燥させてから保管してください。
- 高温、湿気の多い場所を避けてください。
- 直射日光は避けてください。
- 安定した場所に保管してください。
- 重ねて保管する場合は、擦れて傷が付くのを防ぐために収納マットを間に敷いて保管してください。

商品仕様

本体に関して

	ディーパン (22cm)	ソテーパン (22cm)
表面加工(内面)	ふっ素樹脂塗膜加工	
材料の種類(本体)	アルミニウム合金	
オープン	使用可(230℃以下で使用)	
食洗機	使用可(約70℃未満で使用)	
満水容量	約2.7ℓ	約1.8ℓ

ハンドルに関して

寸法	約 19.5×4.5cm
材質	フェノール樹脂、ナイロン、シリコンゴム他
耐熱温度	230℃(シリコン部)、160℃(取っ手部)
オープン	使用不可
食洗機	使用不可

ガラスフタに関して

品名	強化ガラス製器具
強化の種類	全面物理強化
オープン	使用不可
食洗機	使用不可

取り扱い上の注意

- 急激な衝撃を与えないでください。
- 傷がつくような取扱はお避けください。
- 耐熱ガラスではありません。
- 急激な温度変化を避けてください。
- 破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性がありますので、ご注意ください。
- オープンでの使用は禁止です。

 FlavorStone[®]
Diam◇nd Edition

取扱説明書

このたびはフレーバーストーンダイヤモンドエディションをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
この取扱説明書は、お手元に保管いただきますようお願いいたします。

⚠重要

以下に示す注意事項は製品の破損や人への危害や損傷を未然に防止するためのものです。
ご使用前によくお読みください。

使用上のご注意

- 本製品は電子レンジ(オープン機能を除く)では使用できません。また火力が調節できないバーベキューグリルやストーブの上でも使用できません。感電、火災、製品の破損の原因となります。
- 本製品のフタは耐熱ガラスではありませんので、調理直後に冷水をかけないでください。急激な温度変化(急冷)で破損する場合があります。
- 本製品は一般家庭用です。屋外や業務用として使用しないでください。
- 調理直後の加熱されたフライパンを冷水等で冷やさないでください。急激な温度変化(急冷)でふっ素樹脂塗膜が剥がれる等、本製品が破損する原因となります。
- 予熱の際、加熱し過ぎない様にし、調理中は常に目を離さないようにしてください。
- お子様への危害や火事等を避けるため、調理中はその場を離れないでください。
- 調理器具は、プラスチックや木製のものをお使いいただき、金属製の鋭利なものは使用しないでください。コーティングの損傷の原因となります。
- 他のアルミ製調理器具同様、ぶつけたり、落下させたりする等の強い衝撃を与えないでください。
- 調理中や調理後はガラスフタの蒸気口に手を触れないように気を付けてください。
- 調理中や調理後にハンドルの取っ手およびガラスフタの持ち手が熱くなっている場合は、オープンミットや鍋つかみを使用してください。

初めて使用する前に

- フライパンの歪みやガラスフタの傷、ハンドルの緩み等、各部に不具合がないかを確認してください。
 - スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、流水でよくすすいでください。
- ※万が一、不具合があった場合はお買い上げの販売店または弊社カスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

対応機器


ガスコンロ、電気コンロ、セラミックコンロ、IH クッキングヒーター(単相 100V / 200V)
※これらの調理器具以外を使用しないでください。

【商品名】フレーバーストーンダイヤモンドエディション
【生産国】中国

【発売元】
株式会社テレビショッピング研究所
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 7-25-7

【お問い合わせ】
カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル:0120-024-242
受付時間 9:00 ~ 18:00(祝日休み)

ハンドルの取り付け方法

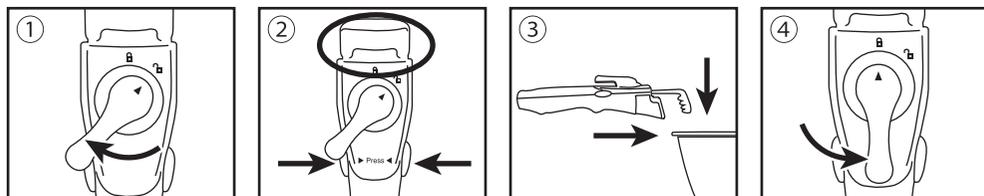

① レバーを🔒マーク（ロック）から🔓マーク（オープン）になるように左側に回す。

② 取っ手両端のボタン（上図矢印部分）を押して、パン掴み部分（上図丸囲み部分）を出す。

③ パンの4辺の内、いずれかの中央部分にパン掴み部分をセットする。


④ セットした後にレバーを右側に回し、🔒マーク（ロック）のところに合わせる。

ハンドルの取り外し方法

ハンドルを取り外すには、上記取り付け方法の①と②を行なう。

⚠ 注意

ハンドルを取り付ける際は、フライパンの縁の形状に合わせてきちんと奥まで入り込むようにロックしてください。（図参照）
中途半端なところでロックするとハンドルが外れて怪我や火傷、ハンドルの破損の原因となります。

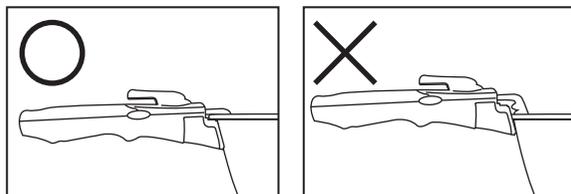

ハンドルを取り付ける際は、必ずパンの4辺のいずれかの中央部分にしてください。それ以外の箇所に取り付けるとバランスを崩して事故の原因となります。
ハンドルを取り外す際は、必ずフライパン本体を安定したところに置いてから取り外してください。

ハンドルを使用する時は

- 取り付け後、緩みがないか必ず確認する。
- ハンドルに膨れ、焼けこげ、ひび割れ等が生じた場合は使用しないでください。
- フレーバーストーンダイヤモンドエディション専用ですので、本製品以外のフライパンで使用しないでください。
- ハンドルとガラスフタは同時に使わないでください。ハンドル装着時はフタははまりません。高温の蒸気がもれ、火傷のおそれがあります。

コンロ機器／IH クッキングヒーターで調理する時は

- 中火または弱火でご使用ください。変形や変色、破損の原因となりますので強火でご使用にならないでください。
- ハンドルやガラスフタに直接炎が当たらないように注意してください。変形や変色、破損の原因となります。特に2口以上のコンロを使用する場合は、隣接するコンロの炎が当たらないように注意してください。
- 空焚きをしないでください。ふっ素樹脂塗膜が剥がれ、劣化の原因となります。
- 油を使用する場合は油温が200℃以上にならないようにしてください。
- 油量はパンの半分以下の深さにしてください。
- 揚げ物をする場合は油温が上がりにすぎないため、蓋をしないでください。
- 吹きこぼれないように火加減及び調理物の量に注意してください。
- 安全のため食材の量はフライパン容量の2/3を超えないようにしてください。
- IH クッキングヒーターの取扱説明書もよく読んでから使用してください。

オーブンで調理する時は

1. 調理物を本製品の中に入れ、予熱したオーブンの中に入れる。
2. ハンドルを外し、オーブンの扉を閉める。
3. 調理終了後、火傷に注意しながらハンドルを取り付け、本製品をオーブンから取り出す。

- 設定温度は必ず230℃未満にしてください。
- ガラスフタをして、オーブン調理は行なわないでください。
- 電子レンジはオーブン機能のみご使用ください。絶対にレンジ機能で本製品を使用しないでください。
- ハンドルを付けたままオーブンを使用しないでください。破損の原因となります。

お手入れの時は

- ふっ素樹脂塗膜加工を施しているため、ご使用毎に洗剤で洗う必要はありません。普段はぬるま湯でゆすぎ、キッチンペーパーやキッチンタオル等で優しく拭いてお手入れしてください。油污れが酷い場合には食洗機や中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで優しく洗浄してください。
- 洗浄の際は、火傷や塗膜の劣化の原因となりますので、本製品が冷めてから行ってください。
- フライパン本体のみ食洗機をご使用になれます。食洗機の取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。洗浄温度は70℃を超えないようにしてください。
- ハンドルは食洗機で洗浄不可。濡れた布巾等できれいに拭いてください。
- 食洗機を頻繁に使用したり、長い期間使用したりすると本製品が色あせる場合があります。
- 洗浄時に、油分または食品の汚れ等をしっかりと落としてください。洗浄が不十分な場合、次にご使用になる時にこびり付きの原因となることがあります。
- 時間経過とともに、特定の食品の色が残る場合がございます。これらの変色により機能を損なうことはございません。変色を取り除くには、ぬるま湯を使用し、やわらかいスポンジに中性洗剤を付け、ゆっくりとこすってください。
- フライパンの塗膜の劣化やガラスフタの破損の原因となりますので、研磨剤入りのスポンジ、スチールたわし、金属たわし、クレンザー、漂白剤は使用しないでください。
- 収納マットが汚れた場合、洗剤を使用してぬるま湯でもみ洗いをしてください。その後、風通しのいい場所で乾かしてください。